


TUMMEN MITT I HANDEN... INGA PROBLEM ANVÄND VÅRT JUSTERBARA KLOSS SYSTEM

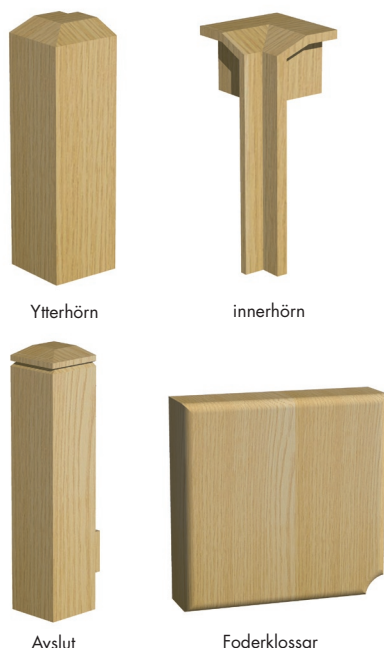

Vi har utökat vårt sortiment av klossar för golvlister & foder

Läs gärna igenom hela denna text, här finns en del råd och tips som kan vara bra att veta innan Du beställer vilket material Du skall använda.-

Det är inte alltid lätt att kapa exakt rätt längd på listerna och kapar man aldrig så lite för kort så uppstår det en irriterande glipa. Är det riktigt illa så får man kapa en ny bit för att det skall se bra ut. Med onödigt spill som följd. Med våra innerhörn och ytterhörn så kan Du kapa rakt utan gerning c.a 5 mm fel utan att det gör något. Klossarna tar upp denna skillnad samtidigt som Du får ett snyggt montage utan gerning. Ytterhörn på lister får vanligtvis mycket stryk vid dammsugning, med våra ytterhörn får Du ett skydd som håller länge och som går att byta ut.


MONTAGEBESKRIVNING

Observera att nedan mått är angivna efter idealiska förhållanden och rätt vinklar. Vanligtvis är detta inte fallet i hus så var noga med att kontrollera de faktiska förutsättningar i Ditt hus innan kapning av listerna. En god regel är att det är alltid bättre att kapa lite för långt och prova, sedan märka av och kapa mer exakt. Clipsen gör det lätt att prova sig fram. Med den principen slipper Du slänga lister för att Du har kapat för kort. Vid skarvning av lister så försök att alltid ha de fabrikskapade sidorna mot varandra. Kapa alltså listerna alltid på den sida som klossarna skall sitta.

YTTERHÖRN

Medger c.a 8mm justeringsmån.

Kapa listen rakt så att den är minst 7 mm ifrån hörnkanten. Sätt listerna på clipsen. Lägg i kablar och sätt på locket. Tryck på hörnet från sidan så att trä-chimset går in i spåret på ena listen. För att öka hållfastheten på rekommenderar vi att limma ytterhörnen efter att Du har kollat att allt sitter perfekt. Använd ett flexibelt lim som kan fylla ut eventuella hålrummet mellan kloss och list (ej vanligt trälim).

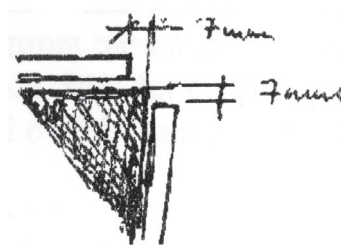

INNERHÖRN KANALLISTEN (KABELDÖLJANDE)


Medger ca 8 mm justeringsmån


Kapa listerna rakt så att det 20 mm från väggen. Med justermånen kan Du kapa så att måttet från väggen max är ca 28 mm lägg i kablar och sätt på locket på listen. Tryck i hörnet rätt uppifrån

INNERHÖRN KANALLISTEN FLEXI (HOMOGEN LIST)

Medger ca 8 mm justeringsmån

Kapa listerna rakt så att de är 22 mm från väggen. Med justermånen kan Du kapa så att måttet från väggen max är ca 30 mm. Tryck på hörnet rätt uppifrån.

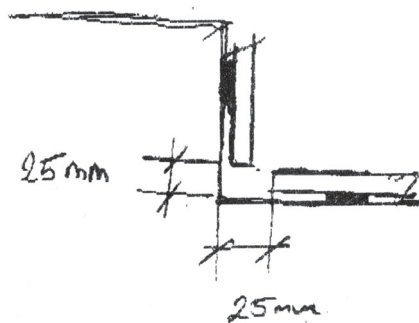

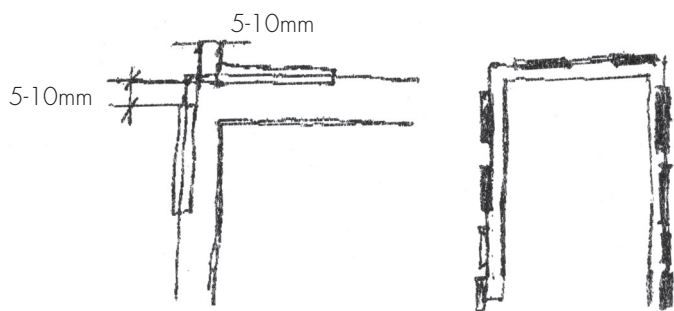

MONTAGE AV DÖRRFODER MED FODERKLOSSAR

Foderklossarna använder Du om Du vill ha ett proffsigt och estetiskt bra resultat utan att behöva vara gerningsexpert. Våra foder har kanaler som standard om man senare vill dra kablar runt en dörröppning.

Vid val av foder så kan man utgå från 2 olika förutsättningar. Vill man ha klossar bara i de övre hörnen så rekommenderar vi att välja ett foder som är tjockare än golvlister. T.ex ett 16 mm foder till 12 mm list, då sluter golvlistan till mot fodret utan att lämna någon synligt glipa mellan list och foder. Vill man ha samma dimension på foder och list och slippa denna synliga glipa kan vi leverera mot beställning foder/sockel klossar med samma justerbara funktion som foder/foderklossarna.

Kontrollera att karm och vägg sitter någorlunda jäms med samma linje för att få ett fullgott resultat

Montera de medlevererade montageskenorna med jämna avstånd 4 st på var karmsida och 2 st på överstycket (se bild) med mothållen mot yttersidan på karmen. Måttet mellan skenorna i hörnen skall vara min 5 mm och max 10 mm Detta gör så att fodret i de flest förekommande standardkarmar kommer med rätt avstånd från innersidan av karmen och att låskolv etc går fria från fodret. Provmät alltid innan montage av skenorna så att låskolv går fri från dörrfodret. Ett enkelt sätt är att testa måtten är att kapa en liten bit på fodret, sätta denna på skenan och mäta på karmen.

Om karmen är utav sådant mått att skenan måste monteras på annat sätt så kan Du t.ex spika eller limma på salningslister på sidan av dörrkarmen före att uppnå rätt mått.

Tryck på fodret från golvet och uppåt. Alla foderbitarna monteras innan foderklossarna. Tryck på foderklossarna.

Om det bildas glipor mellan fodret och väggen eller karmen beror detta på att karmen inte sitter tillräckligt jäms med väggen. Är det för stora skillnader så montera om dörrkarmen. Vid mindre glipor kan man med ett flexibelt MS lim (typ Saba Seal-tack 700) limma eller fylla ut glipan. Skall man limma så kan man använda en bra tejp att hålla fodret emot karmen/väggen tills att limmet har härdat. Överskottslim kan man släta ut som en fog. Fukta fingertoppen med vatten uppblandat med lite diskmedel. Limmet härdar genom att det dra till sig fukt. MS lim från Saba gulnar inte som t.ex acrylfogmassa. Blir det en glipa mellan kloss och vägg beroende på måttskillnad. Sätt en lim klick på i övre hörnet på insidan klossen och tryck dit.